Manual de instruções GIGA 5

Documentação de fácil utilização
TÜV SÜD
DocCert

Documentação verificada
compreensível
completa
segura
Teste voluntário acordo com a norma TPS PPP 13010

Este manual de instruções recebeu a aprovação do instituto alemão independente de controlo TÜV SÜD graças à sua fácil compreensão, ao seu conteúdo completo e ao seu rigor.

A sua GIGA 5

Elementos de comando 4

Indicações importantes 6

Utilização conforme a finalidade 6
Para a sua segurança 6

1 Preparação e colocação em funcionamento 9

JURA na Internet 9
Instalar o aparelho 9
Encher o depósito de água 9
Encher o depósito de grãos 10
Primeira colocação em funcionamento 10
Medir a dureza da água 14
Conectar o tubo do leite 14

2 Preparação 15

Café, Latte macchiato e afins – opções de preparação 15
Preparação com um simples toque de botão 16
Preparação com o carrossel 17
Café moído 17
Adaptar permanentemente as quantidades ao tamanho da chávena 18
Ativar a pré-seleção do moinho 19
Água quente 20

3 Funcionamento diário 22

Ligar 22
Manutenção diária 22
Desligar 23

4 Ajustes permanentes no modo de programação 24

Ajustes possíveis no modo de programação 24
Ajustes de produto 25
Ajustar o grau de moagem 27
Ajustes de manutenção 28
Ajustar a dureza da água 29
Modo de poupança de energia 30
Hora e data 31
Temporizador 31
Desligar automático 33
Unidades 33
Repor os ajustes para os ajustes de fábrica 34
Língua 35
Ajustes do visor 35
Fundo 36
Consultar informações 36

5 Manutenção 38
Lavar o sistema de café 38
Lavar o sistema de leite 39
Limpar o sistema de leite 39
Desmontar e lavar a saída combinada 40
Colocar e ativar o filtro 43
Mudar o filtro 44
Limpar o aparelho 45
Descalcificar o aparelho 46
Limpar o depósito de grãos 48
Descalcificar o depósito de água 49

6 Mensagens no visor 50

7 Eliminação de falhas 52

8 Transporte e eliminação ecológica 54
Transportar / esvaziar o sistema 54
Eliminação 54

9 Dados técnicos 55

10 Índice remissivo 56

11 Endereços da JURA / Notas legais 59

Descrição dos símbolos

Advertências	
⚠ ATENÇÃO ⚠ CUIDADO	Cumpra sempre as informações assinaladas com CUIDADO ou ATENÇÃO e os respectivos pictogramas de aviso. O termo de advertência **ATENÇÃO** alerta para eventuais ferimentos graves e o termo de advertência **CUIDADO** alerta para eventuais ferimentos ligeiros.
CUIDADO	**CUIDADO** alerta sobre comportamentos que podem causar danos na máquina.

Símbolos utilizados	
▸	**Solicitação de ação.** Aqui o utilizador é solicitado a executar uma ação.
i	**Notas** e sugestões para facilitar ainda mais o manuseamento da sua GIGA.
"expresso"	**Indicação no visor**

Elementos de comando

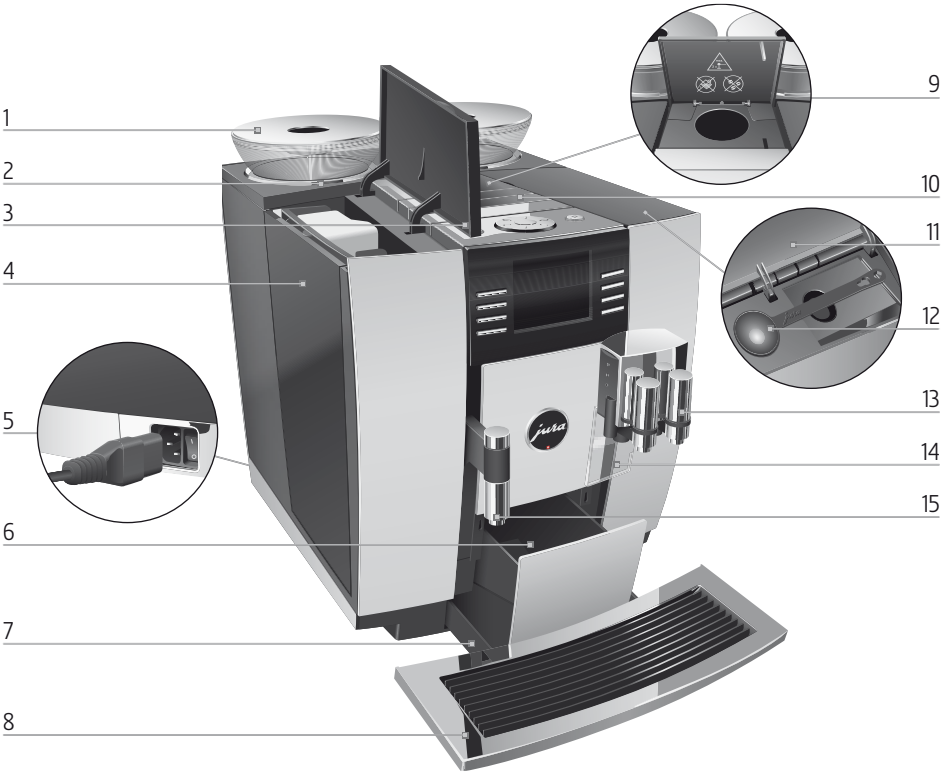

1 Depósito de grãos com tampa protetora do aroma
2 Indicação de estado do depósito de grãos
3 Tampa do depósito de água
4 Depósito de água
5 Interruptor de alimentação e cabo de alimentação encaixável (traseira do aparelho)
6 Depósito de borras de café
7 Bandeja de recolha de água
8 Base para chávenas
9 Funil de enchimento para café em pó
10 Lâminas de ventilação (Venti Ports)
11 Tampa do compartimento de arrumação
12 Colher de dosagem para o café em pó
13 Saída combinada com altura e largura ajustável
14 Proteção contra salpicos
15 Saída de água quente com altura ajustável

Parte superior do aparelho

1 ⏻ Tecla Liga/Desliga
2 Rotary Switch
3 P Tecla P (Programação)

Frente

4 Visor
5 Teclas multifunções (função das teclas dependente da respetiva indicação no visor)

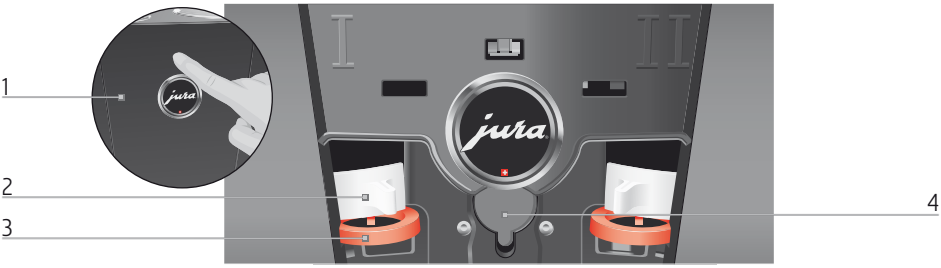

Traseira do aparelho

1 Tampa de serviço (abrir por pressão)
2 Patilha de bloqueio
3 Fecho deslizante
4 Interface de serviço (por baixo da tampa)

Indicações importantes

Utilização conforme a finalidade

O aparelho foi concebido e construído para o uso doméstico. Ele destina-se apenas à preparação de café e ao aquecimento de leite e água. Qualquer outra forma de utilização é considerada incorreta. A JURA Elektroapparate AG não assumirá qualquer responsabilidade pelas consequências de uma utilização não conforme à finalidade.

Antes da utilização do aparelho, leia e respeite este manual de instruções. O serviço coberto pela garantia é anulado em caso de danos ou falhas resultantes da não observância do manual de instruções. Mantenha este manual de instruções nas proximidades do aparelho e entregue-o ao utilizador seguinte.

Para a sua segurança

Leia atentamente e respeite as importantes instruções de segurança apresentadas a seguir.

Assim, evita o perigo de morte por choque elétrico:

- Nunca utilize um aparelho se este ou o seu cabo de alimentação apresentar danos.
- Em caso de sinais de danos, como por exemplo, cheiro a queimado, desligue o aparelho imediatamente da rede elétrica e entre em contacto com a assistência da JURA.
- Se o cabo de alimentação deste aparelho estiver danificado, o mesmo tem de ser reparado diretamente pela JURA ou num serviço de assistência técnica autorizado da JURA.
- Certifique-se de que a GIGA e o cabo de alimentação não se encontram nas proximidades de superfícies quentes.
- Preste atenção para que o cabo de alimentação não seja prensado nem encostado a arestas vivas.
- Nunca abra ou repare o aparelho por conta própria. Não realize alterações no aparelho que não estejam descritas neste manual de instruções. O aparelho contém peças condutoras de corrente elétrica. Se ele for aberto, isso representará perigo de morte. As reparações apenas devem ser executadas por serviços de assistência técnica autorizados da JURA e apenas devem ser utilizadas peças sobressalentes e acessórios originais.

- Para separar o aparelho da rede elétrica por completo e de forma segura, desligue a GIGA com a tecla Liga/Desliga e depois no interruptor de alimentação. Só então retire a ficha da rede da tomada de eletricidade.

Risco de queimaduras e escaldaduras nas saídas:

- Instale o aparelho fora do alcance de crianças.
- Não toque em peças quentes. Utilize as pegas previstas para o efeito.

Um aparelho danificado não é seguro e poderá ser causa de incêndio ou ferimentos. Para evitar danos e consequentes perigos de ferimentos e incêndio:

- Nunca deixe o cabo de ligação pendurado. O cabo de ligação poderá representar perigo de queda ou poderá ser danificado.
- Proteja a GIGA contra elementos climáticos como chuva, geada e luz solar direta.
- Não mergulhe a GIGA, o cabo de ligação e as peças de ligação em água.
- Não coloque a GIGA ou as suas peças soltas na máquina de lavar loiça.
- Antes de efetuar operações de limpeza na GIGA, desligue-a através do interruptor de corrente. Limpe a GIGA sempre com um pano húmido, mas nunca molhado. Proteja-a contra salpicos de água permanentes.
- Conecte o aparelho apenas a uma tensão de rede, conforme indicado na placa de características. A placa de características está localizada no lado inferior da sua GIGA. Para mais informações sobre os dados técnicos, consulte este manual de instruções (ver Capítulo 9 “Dados técnicos”).
- Utilize apenas produtos de manutenção originais da JURA. Os produtos não recomendados especificamente pela JURA podem danificar a GIGA.
- Não utilize grãos de café tratados com aditivos ou caramelizados.
- Encha o depósito de água exclusivamente com água limpa e fria.
- No caso de uma ausência prolongada, desligue o aparelho do interruptor de corrente.

As pessoas, incluindo crianças, que não estão aptas a utilizar o aparelho com segurança devido

- às suas faculdades físicas, sensoriais ou mentais ou
- à sua inexperiência ou falta de conhecimento

não devem utilizar o aparelho sem a supervisão ou orientação de uma pessoa responsável.

Segurança na utilização do cartucho do filtro CLARIS Blue:

- Guarde os cartuchos do filtro fora do alcance de crianças.
- Guarde os cartuchos do filtro num lugar seco na embalagem fechada.
- Proteja os cartuchos do filtro contra o calor e a luz solar direta.
- Não utilize cartuchos do filtro danificados.
- Não abra os cartuchos do filtro.

1 Preparação e colocação em funcionamento

JURA na Internet

Visite-nos na Internet. Na Homepage da JURA (www.jura.com), existe a possibilidade de descarregar um **manual breve** para o seu aparelho. Além disso, encontrará informações atualizadas e interessantes sobre a sua GIGA e sobre o tema café.

Instalar o aparelho

Durante a instalação da sua GIGA, respeite os seguintes pontos:

- Coloque a GIGA numa superfície horizontal e resistente à água.
- Escolha um local no qual a sua GIGA fique protegida contra sobreaquecimento. Tenha atenção para que as lâminas de ventilação não fiquem cobertas.

Encher o depósito de água

A manutenção diária do aparelho e a higiene aplicada no manuseamento com leite, café e água são decisivos para um resultado de café perfeito dentro da chávena. Por isso, mude a água **diariamente.**

CUIDADO

O leite, a água mineral com gás e outros líquidos podem danificar o depósito de água ou o aparelho.

- ▸ Encha o depósito de água exclusivamente com água limpa e fria.

- ▸ Abra a tampa do depósito de água.
- ▸ Remova o depósito de água e lave-o bem com água fria.
- ▸ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.
- ▸ Feche a tampa do depósito de água.

Encher o depósito de grãos

Os depósitos de grãos possuem uma tampa protetora do aroma. Assim, o aroma dos seus grãos de café é preservado por mais tempo.

CUIDADO Os grãos de café tratados com aditivos (por exemplo, açúcar) e os cafés moídos ou secos por congelamento danificam os moinhos.

- ▸ Encha os depósitos de grãos apenas com grãos de café sem tratamentos adicionais.

- ▸ Remova a tampa protetora do aroma.
- ▸ Remova a sujidade e os corpos estranhos eventualmente existentes no depósito de grãos.
- ▸ Coloque grãos de café no depósito de grãos e feche a tampa protetora do aroma.

Primeira colocação em funcionamento

Durante a primeira colocação em funcionamento, poderá selecionar entre o "Instalação expresso" e o "Instalação standard".

- "Instalação expresso": após o ajuste das horas e da data, a sua GIGA está pronta a funcionar.
- "Instalação standard": decida se pretende operar a sua GIGA **com** ou **sem** cartucho do filtro CLARIS Blue. A partir de uma dureza da água de 10° dH, recomendamos a utilização do cartucho do filtro. Se não souber qual a dureza da água utilizada, poderá medi-la primeiro (ver Capítulo 1 "Preparação e colocação em funcionamento – Medir a dureza da água").
  - "Funcionamento do filtro" / "Activo": coloque o cartucho do filtro CLARIS Blue. De futuro, não é necessário efetuar uma descalcificação.
  - "Funcionamento do filtro" / "Inactivo": ajuste a dureza da água utilizada. Este ajuste influencia a data em que a sua GIGA solicitará a descalcificação.

⚠ ATENÇÃO Perigo de morte por choque elétrico se a máquina for utilizada com o cabo de ligação danificado.

- ▸ Nunca utilize um aparelho se este ou o seu cabo de ligação à corrente apresentar danos.

Pré-requisito: o depósito de água e os depósitos de grãos estão cheios.

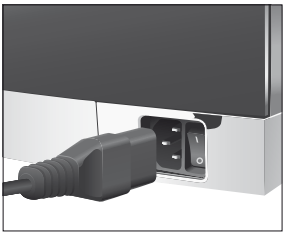

- ▸ Conecte o cabo de ligação ao aparelho.
- ▸ Introduza a ficha de alimentação na tomada de alimentação.
- ▸ Ligue a GIGA através do interruptor de alimentação localizado na traseira do aparelho.
- ▸ Pulse a tecla Liga/Desliga para ligar a GIGA.
  O visor exibe “Bem-vindo a JURA”. Em seguida, são exibidos os idiomas que poderá selecionar.

i Para visualizar mais idiomas, pulse a tecla “Continuar” (à direita, em baixo).

- ▸ Pulse a tecla do idioma pretendido, por exemplo “Português”.
  O visor exibe “Guardada” por breves instantes para confirmar o ajuste.
  “Primeira colocação em funcionamento”

i Selecione entre “Instalação expresso” ou “Instalação standard”.

Instalação expresso

- ▸ Pulse a tecla “Instalação expresso”.
  “Hora”
- ▸ Pulse a tecla “+” ou “–” para ajustar as horas.
- ▸ Pulse a tecla “Guardar”.
- ▸ Pulse a tecla “+” ou “–” para ajustar os minutos.
- ▸ Pulse a tecla “Guardar”.
  O visor exibe “Guardada” por breves instantes.
  “Data”
- ▸ Pulse a tecla “+” ou “–” para ajustar o dia.
- ▸ Pulse a tecla “Guardar”.
- ▸ Pulse a tecla “+” ou “–” para ajustar o mês.
- ▸ Pulse a tecla “Guardar”.
- ▸ Pulse a tecla “+” ou “–” para ajustar o ano.
- ▸ Pulse a tecla “Guardar”.
  O visor exibe “Guardada” por breves instantes.
  “Pulsar o Rotary Switch.”, o Rotary Switch acende.

▸ Coloque um recipiente por baixo da saída combinada.

▸ Pulse o Rotary Switch.
"O sistema enche.", o sistema é enchido com água. O processo para automaticamente. O visor exibe "Bem-vindo a JURA", "Aparelho aquecendo.", "Pulsar o Rotary Switch.".

▸ Pulse o Rotary Switch.
"Aparelho lavando.", o aparelho está a ser lavado. O processo para automaticamente. O visor exibe "Por favor, selecione o seu produto:". A sua GIGA está pronta a funcionar.

Instalação standard

▸ Pulse a tecla "Instalação standard".
"Hora"
▸ Pulse a tecla "+" ou "–" para ajustar as horas.
▸ Pulse a tecla "Guardar".
▸ Pulse a tecla "+" ou "–" para ajustar os minutos.
▸ Pulse a tecla "Guardar".
O visor exibe "Guardada" por breves instantes.
"Data"
▸ Pulse a tecla "+" ou "–" para ajustar o dia.
▸ Pulse a tecla "Guardar".
▸ Pulse a tecla "+" ou "–" para ajustar o mês.
▸ Pulse a tecla "Guardar".
▸ Pulse a tecla "+" ou "–" para ajustar o ano.
▸ Pulse a tecla "Guardar".
O visor exibe "Guardada" por breves instantes.
"Funcionamento do filtro"

i Decida se pretende operar a sua GIGA **com** ou **sem** cartucho do filtro CLARIS Blue.

Ativar o filtro

▸ Pulse a tecla "Activo".
▸ Pulse a tecla "Guardar".
"Pulsar o Rotary Switch.", o Rotary Switch acende.

▸ Pulse o Rotary Switch.
"O sistema enche.", o sistema é enchido com água. O processo para automaticamente.
"Inserir o filtro."/ "Pulsar o Rotary Switch."
▸ Retire o prolongamento para o cartucho do filtro do Welcome Pack.

- ▸ Encaixe o prolongamento em cima do cartucho do filtro CLARIS Blue.
- ▸ Remova e esvazie o depósito de água.
- ▸ Abra o suporte do filtro e encaixe o cartucho do filtro no depósito de água, pressionando-o levemente.
- ▸ Feche o suporte do filtro. Ouvi-lo-á a encaixar.
- ▸ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.
- ▸ Pulse o Rotary Switch.

  "Filtro é lavado.", o filtro é lavado. A lavagem do filtro para automaticamente. O visor exibe "Esvaziar bandeja de recolha de água".
- ▸ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.

  "Filtro" / "O filtro foi lavado com sucesso."

  "Bem-vindo a JURA", "Aparelho aquecendo.", "Pulsar o Rotary Switch.".
- ▸ Pulse o Rotary Switch.

  "Aparelho lavando.", o aparelho está a ser lavado. O processo para automaticamente. O visor exibe "Por favor, selecione o seu produto:". A sua GIGA está pronta a funcionar.

Não ativar o filtro

- ▸ Pulse a tecla "Inactivo".
- ▸ Pulse a tecla "Guardar".

  "Pulsar o Rotary Switch.", o Rotary Switch acende.
- ▸ Pulse o Rotary Switch.

  "O sistema enche.", o sistema é enchido com água. O processo para automaticamente.

  "Dureza da água"

i Se não souber qual a dureza da água utilizada, terá que a medir primeiro (ver Capítulo 1 "Preparação e colocação em funcionamento – Medir a dureza da água").

- ▸ Pulse a tecla "+" ou "–" para ajustar a dureza da água.
- ▸ Pulse a tecla "Guardar".

  O visor exibe "Guardada" por breves instantes.

  "Bem-vindo a JURA", "Aparelho aquecendo.", "Pulsar o Rotary Switch.".

- Coloque um recipiente por baixo da saída combinada.
- Pulse o Rotary Switch.

"Aparelho lavando.", o aparelho está a ser lavado. O processo para automaticamente. O visor exibe "Por favor, selecione o seu produto:". A sua GIGA está pronta a funcionar.

Medir a dureza da água

É possível medir a dureza da água com a tira de teste Aquadur® fornecida com a caixa original.

- Coloque a tira de teste brevemente por baixo de água corrente (1 segundo). Sacuda a tira para remover o excesso de água.
- Aguarde aproximadamente 1 minuto.
- Determine o grau de dureza da água com base na alteração da cor da tira de teste Aquadur® e na descrição contida na embalagem.

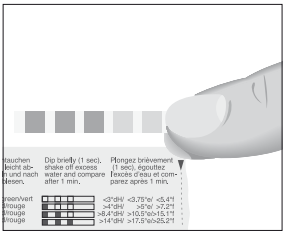
Dip briefly (1 sec), shake off excess water and compare after 1 min.
Plongez brièvement (1 sec), égouttez l'excès d'eau et comparez après 1 min.

Conectar o tubo do leite

A sua GIGA fornece uma espuma de leite fina, suavemente cremosa e de consistência persistente. O critério principal para espumar o leite é que este esteja a uma temperatura de 4 – 8 °C. Recomendamos, por isso, a utilização de um arrefecedor de leite ou de um reservatório térmico de leite.

- Conecte o tubo do leite à saída combinada. Para isso, encaixe a extremidade do tubo do leite sem peça de ligação na peça de ligação do lado direito da saída combinada. Para um reservatório de leite, utilize o tubo curto, para um pacote Tetra Pak de leite, utilize o tubo comprido.
- Conecte a outra extremidade do tubo do leite a um reservatório de leite ou mergulhe-o num pacote Tetra Pak de leite.

2 Preparação

- Quando um produto está a ser preparado, é sempre possível cancelar a preparação. Pulse o Rotary Switch ou a tecla "↳".
- Durante a preparação, poderá alterar as **quantidades** pré-definidas (p.ex., quantidade de espuma de leite ou de água) rodando o Rotary Switch.
- No visor pode acompanhar o estado atual da preparação.

O café deve ser saboreado quente. Uma chávena de porcelana fria retira o calor da bebida – e o sabor. Recomendamos por isso, pré-aquecer as chávenas. Um aroma de café pleno só é possível numa chávena pré-aquecida. Os dispositivos de aquecimento de chávenas da JURA estão disponíveis em lojas especializadas.

No modo de programação tem a possibilidade de proceder a **ajustes permanentes** para todos os produtos (ver Capítulo 4 "Ajustes permanentes no modo de programação – Ajustes de produto").

Café, Latte macchiato e afins – opções de preparação

A GIGA dispõe de duas possibilidades de preparar uma especialidade de café, de leite ou água quente.

- **Preparação com um simples toque de botão:** pulse a tecla de preparação do produto pretendido, exibido no visor (ecrã inicial).
- **Preparação através do carrossel (seleção rotativa):** pode preparar outros produtos para além dos exibidos no ecrã inicial. Rodando o Rotary Switch, são exibidos outros produtos num **carrossel.**
  - Rode o Rotary Switch até destacar o produto pretendido. Inicia a preparação ao pulsar o Rotary Switch ou a tecla "Preparar".
  - Se não for iniciada qualquer preparação, a visualização em carrossel é abandonado automaticamente após 5 segundos.

As duas possibilidades de preparação são explicadas mais detalhadamente em seguida.

Preparação com um simples toque de botão

No visor (ecrã inicial), visualiza produtos diferentes, que poderá preparar com um simples toque na respetiva tecla.

Especialidades de café com um simples toque de botão

A preparação de uma especialidade de café que é exibida no ecrã inicial ocorre sempre da mesma forma.

Exemplo: preparar um café.
Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:".

- ▸ Coloque uma chávena por baixo da saída combinada.
- ▸ Pulse a tecla "Café".

  A preparação é iniciada. "Café" e a quantidade de enchimento são exibidos. A quantidade de água pré-ajustada do café corre para a chávena.

  A preparação para automaticamente. O visor exibe "Por favor, selecione o seu produto:".

Duas especialidades de café com um simples toque de botão

A preparação de **duas** especialidades de café é sempre feita da mesma maneira: pulse **duas vezes no espaço de dois segundos** a tecla de preparação pretendida.

Especialidades de café com leite com um simples toque de botão

A sua GIGA prepara Latte macchiato, Cappuccino e outras especialidades de café com leite com um simples toque de botão. Para isso, o copo ou a chávena não necessitam de ser deslocados.

Exemplo: preparar um Latte macchiato.
Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:", o leite está ligado à saída combinada.

- ▸ Coloque um copo por baixo da saída combinada.
- ▸ Pulse a tecla "Latte macchiato".

  "Latte macchiato" e as diferentes quantidades são exibidas. "Latte macchiato", a quantidade de leite e espuma de leite pré-ajustada corre para o copo.

  A preparação do café é iniciada. A quantidade de água pré-ajustada do expresso corre para o copo. A preparação para automaticamente. O visor exibe "Por favor, selecione o seu produto:".

Para que o sistema de leite na saída combinada funcione na perfeição, ele terá de ser limpo **diariamente** (ver Capítulo 5 “Manutenção – Limpar o sistema de leite”).

Preparação com o carrossel

Rodando o Rotary Switch, são exibidos outros produtos num **carrossel.**

ℹ Se não for iniciada qualquer preparação, a visualização em carrossel é abandonado automaticamente após 5 segundos.

Preparação de uma especialidade de café com o carrossel

Exemplo: preparar um café com leite através do carrossel.
Pré-requisito: no visor é exibido “Por favor, selecione o seu produto:”, o leite está ligado à saída combinada.

- ▸ Coloque uma chávena por baixo da saída combinada.
- ▸ Rode o Rotary Switch para aceder à visualização em carrossel.
- ▸ Rode o Rotary Switch até o produto “Café com leite” ser destacado.
- ▸ Pulse o Rotary Switch para iniciar a preparação.
  O café com leite é preparado.
  A preparação para automaticamente. O visor exibe “Por favor, selecione o seu produto:”.

Café moído

Através do funil de enchimento para café em pó, tem a possibilidade de utilizar um segundo tipo de café, por exemplo, sem cafeína.

ℹ Nunca coloque mais do que duas colheres de dosagem cheias de café moído.
ℹ Não utilize café moído muito fino. Este tipo de café pode entupir o sistema e o café apenas corre em gotas.
ℹ Caso tenha colocado pouco café moído, é exibido “Café moído insuficiente.” e a GIGA cancela o processo.
ℹ A especialidade de café pretendida tem de ser preparada dentro de aproximadamente 1 minuto após o enchimento do café moído. Caso contrário, a GIGA cancela o processo e fica novamente pronta a funcionar.

A preparação de todas as especialidades de café com café em pó ocorre sempre deste modo.

Exemplo: preparar um café com café moído.
Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:".

- Coloque uma chávena por baixo da saída combinada.
- Abra a tampa do funil de enchimento para café moído.
  "Colocar café moído."
- Coloque uma colher de dosagem cheia de café moído no funil de enchimento.
- Feche a tampa do funil de enchimento.
  "Por favor, selecione o seu produto:", são exibidas as especialidades de café que pode preparar com café moído.
- Pulse a tecla "Café".
  A preparação é iniciada. "Café" e a quantidade de enchimento são exibidos. A quantidade de água pré-ajustada do café corre para a chávena.
  A preparação para automaticamente. O visor exibe "Por favor, selecione o seu produto:".

Adaptar permanentemente as quantidades ao tamanho da chávena

Pode adaptar, de forma simples e permanente, as quantidades (água, leite, etc.) de todos os produtos ao tamanho da chávena. A quantidade é ajustada como mostrado no exemplo que se segue. Em todas as preparações seguintes, correrá sempre essa quantidade de água para a chávena.

A adaptação permanente das quantidades ao tamanho da chávena de todos os produtos (exceto café com leite) ocorre sempre deste modo.

Exemplo: ajustar a quantidade de água para um café de **forma permanente.**
Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:".

- Coloque uma chávena por baixo da saída combinada.
- Pulse e **mantenha** a tecla "Café" pulsada.
  "Café" e a quantidade de enchimento são exibidos.
- Continue a **manter** a tecla "Café" pulsada até o visor exibir "Alcançada a quantidade de enchimento pretendida? Pulsar tecla.".
- Deixe de pulsar a tecla "Café".
  A preparação é iniciada e o café flui para dentro da chávena.

▸ Pulse uma tecla qualquer assim que existir café suficiente dentro da chávena.
A preparação para. O visor exibe “Guardada” por breves instantes. A quantidade de água ajustada para um café foi guardada de forma permanente. O visor exibe “Por favor, selecione o seu produto:”.

ℹ Poderá alterar este ajuste a qualquer altura, bastando repetir o procedimento.

ℹ A adaptação permanente da quantidade ao tamanho da chávena também funciona nos produtos exibidos pelo carrossel. Pulse o Rotary Switch até o visor exibir “Alcançada a quantidade de enchimento pretendida? Pulsar tecla.”.

ℹ Pode ajustar de forma permanente a quantidade de todas as especialidades, do leite, bem como de água quente no modo de programação (ver Capítulo 4 “Ajustes permanentes no modo de programação – Ajustes de produto”).

Ativar a pré-seleção do moinho

Tem a possibilidade de configurar o ecrã inicial de modo a exibir sempre a pré-seleção do moinho (“grãos à la carte”). Desde modo, antes de cada preparação, poderá selecionar qual o moinho e quais os grãos de café a utilizar.

ℹ Se a pré-seleção do moinho for ativada, deixa de ser possível ajustar o moinho para os vários produtos no modo de programação (no tópico do programa “Ajustes de produto (2/5)”).

Exemplo: ativar o modo “grãos à la carte”.
Pré-requisito: no visor é exibido “Por favor, selecione o seu produto:”.

P ▸ Pulse a tecla P.
“Estado de manutenção (1/5)”

▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa “Ajustes do aparelho (4/5)”.
▸ Pulse a tecla “Grãos de café à la carte”.
▸ Pulse a tecla “Activo”.
▸ Pulse a tecla “Guardar”.
O visor exibe “Guardada” por breves instantes.
“Ajustes do aparelho (4/5)”

P ▸ Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação.
"Por favor, selecione o seu produto:"

Preparação de uma especialidade de café com a pré-seleção do moinho

Exemplo: preparar um café com grãos de café do **moinho esquerdo.**
Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:". O modo "grãos à la carte" está ativado.

▸ Coloque uma chávena por baixo da saída combinada.
▸ Pulse várias vezes a tecla "+" do lado esquerdo até o valor ser ajustado para "100%".

ℹ Pulse a tecla "+" durante aprox. 1 s e o valor é ajustado diretamente para "100%".

ℹ A pré-seleção do moinho mantém-se ativa até que altere o ajuste, mesmo quando a GIGA é desligada temporariamente.

▸ Pulse a tecla "Café".
A preparação é iniciada. "Café" e a quantidade de enchimento são exibidos. A quantidade de água pré-ajustada do café corre para a chávena.
A preparação para automaticamente. O visor exibe "Por favor, selecione o seu produto:".

Água quente

Na preparação da água quente podem ser selecionadas as seguintes temperaturas: "Baixo", "Normal", "Alto".

⚠ CUIDADO

Perigo de escaldadura devido a salpicos de água quente.
▸ Evite o contacto direto com a pele.

Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:".

▸ Coloque uma chávena por baixo da saída de água quente.
▸ Pulse a tecla "Água quente".
"Água quente" e a temperatura são exibidas.

ℹ Pulsando a tecla "+" ou "–" **(dentro de aprox. 2 segundos)** poderá ajustar a temperatura individualmente. Este ajuste não é guardado.

"Água quente", água quente corre para dentro da chávena. A preparação para automaticamente quando for alcançada a quantidade de água pré-ajustada. O visor exibe "Por favor, selecione o seu produto:".

3 Funcionamento diário

Ligar

Ao ligar a GIGA, o processo de lavagem é solicitado automaticamente e ativado pulsando o Rotary Switch . No modo de programação tem a possibilidade de alterar este ajuste, de modo a que o aparelho ative automaticamente a lavagem inicial (ver Capítulo 4 “Ajustes permanentes no modo de programação – Ajustes de manutenção”).

Pré-requisito: a sua GIGA está ligada no interruptor de alimentação.

- ▸ Coloque um recipiente por baixo da saída combinada.
- ▸ Pulse a tecla Liga/Desliga para ligar a GIGA.
  O visor exibe “Bem-vindo a JURA”. O aparelho aquece.
  “Pulsar o Rotary Switch.”
- ▸ Pulse o Rotary Switch.
  “Aparelho lavando.”, o aparelho está a ser lavado. O processo para automaticamente. O visor exibe “Por favor, selecione o seu produto:”.

Manutenção diária

Para prolongar a vida da sua GIGA e garantir que a qualidade do café seja sempre ideal, o aparelho deve ser cuidado diariamente.

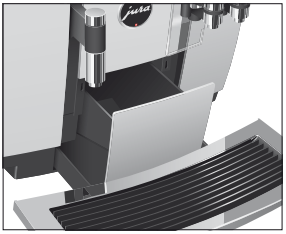

- ▸ Puxe a bandeja de recolha de água para fora.
- ▸ Esvazie o depósito de borras de café e a bandeja de recolha de água. Lave ambos com água quente.
- ▸ Seque os contatos metálicos atrás da bandeja de recolha de água.
- ▸ Volte a colocar o depósito de borras de café e a bandeja de recolha de água.
- ▸ Lave o depósito de água apenas com água limpa.
- ▸ Desmontar e lavar a saída combinada (ver Capítulo 5 “Manutenção – Desmontar e lavar a saída combinada”).
- ▸ Limpar a superfície do aparelho com um pano limpo, macio e húmido (por exemplo, pano de microfibras).

i Por razões de higiene, recomendamos trocar regularmente o tubo do leite (aprox. a cada 6 meses). Os tubos de substituição estão disponíveis em lojas especializadas.

Desligar

Se desligar a sua GIGA, a saída combinada é lavada automaticamente.

Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:".

- ▸ Coloque um recipiente por baixo da saída combinada.
- ⏻ ▸ Pulse a tecla Liga/Desliga.
  "Aparelho lavando.", "O sistema de leite é lavado." (se tiver preparado uma especialidade de café com leite). O sistema é lavado. O processo para automaticamente. A sua GIGA está desligada.

i Se desligar a GIGA com a tecla Liga/Desliga, o aparelho consome menos do que 0,1 W de energia em estado desligado. O aparelho pode ser totalmente separado da rede elétrica através do interruptor de corrente.

4 Ajustes permanentes no modo de programação

Ajustes possíveis no modo de programação

Pulse a tecla P, para aceder ao modo de programação. Rodando o Rotary Switch e pulsando as teclas multifunções, poderá navegar através dos tópicos do programa e guardar os ajustes pretendidos de forma permanente. Pode efetuar os seguintes ajustes de modo permanente:

Tópico do programa	Sub-tópico	Descrição
"Estado de manutenção (1/5)"	"Limpeza", "Mudança do filtro", "Descalcificação" (apenas quando o filtro não está ativado), "Lavagem do sistema de leite", "Lavagem café", "Limpeza do sistema de leite"	▸ **Inicie** neste ponto o programa de manutenção requerido.
"Ajustes de produto (2/5)"	"Modo Expert", "Ajuste do grau de moagem"	▸ Selecionar os seus ajustes para as especialidades de café, leite, bem como água quente. ▸ Adaptar o grau de moagem dos dois moinhos aos grãos de café utilizados.
"Ajustes do aparelho (3/5)"	"Ajustes da manutenção" (filtro, dureza da água, lavagem inicial, lavagem do sistema de leite), "Hora / Data", "Temporizador", "Poupar energia", "Unidades", "Ajustes de fábrica"	▸ Ajustar a dureza da água ou ativar o filtro. ▸ Altere os ajustes para a lavagem inicial e para a lavagem do sistema de leite. ▸ Ajuste o tempo após o qual pretende que a GIGA desligue automaticamente. ▸ Selecione um modo de poupança de energia. ▸ Selecione a unidade da quantidade de água. ▸ Repor o aparelho ou os valores ajustados permanentemente de todos os produtos para os ajustes de fábrica.
"Ajustes do aparelho (4/5)"	"Selecção da língua", "Visor", "Fundo", "Grãos de café à la carte"	▸ Selecione o seu idioma. ▸ Altere os ajustes do visor. ▸ Ative a pré-seleção do moinho.

Tópico do programa	Sub-tópico	Descrição
"Informações (5/5)"	"Contador de preparações", "Contador de manutenção", "Versão"	▸ Mantenha-se informado sobre todas as especialidades de café preparadas e chame a quantidade de programas de manutenção realizados.

Ajustes de produto

No tópico do programa "Ajustes de produto (2/5)" existe a possibilidade de realizar ajustes individuais para todas as especialidades de café, leite, bem como água quente.

Modo Expert Pode efetuar os seguintes ajustes em "Modo Expert":

Produto	Aroma do café	Quantidade	Outros ajustes
Ristretto, expresso, café	● (leve), ●● (suave), ●●● (normal), ●●●● (forte), ●●●●● (extra)	Água: 25 ml – 240 ml	Temperatura (alta, normal, baixa), Moinho esquerdo e/ou direito (em %)
Dois Ristrettos, Dois expressos, Dois cafés	–	Água: 25 ml – 240 ml (por chávena)	Temperatura (alta, normal, baixa), Moinho esquerdo e/ou direito (em %)
Cappuccino, café com leite, expresso macchiato, Latte macchiato	● (leve), ●● (suave), ●●● (normal), ●●●● (forte), ●●●●● (extra)	Água: 25 ml – 240 ml Leite: 0 s – 120 s Espuma de leite: 0 s – 120 s	Temperatura (alta, normal, baixa), Moinho esquerdo e/ou direito (em %)
Dois Cappuccinos, Dois cafés com leite, Dois expressos macchiato, Dois Latte macchiato	–	Água: 25 ml – 240 ml Leite: 0 s – 120 s Espuma de leite: 0 s – 120 s (quantidades por chávena)	Temperatura (alta, normal, baixa), Moinho esquerdo e/ou direito (em %)

Produto	Aroma do café	Quantidade	Outros ajustes
Porção de espuma de leite, Dose de leite	–	Leite: 0 s – 120 s Espuma de leite: 0 s – 120 s	–
Duas porções de espuma de leite, Duas doses de leite	–	Leite: 0 s – 120 s Espuma de leite: 0 s – 120 s (quantidades por chávena)	–
Água quente	–	Água: 25 ml – 450 ml	Temperatura (alta, normal, baixa)

ℹ Adicionalmente às opções de ajuste apresentadas, poderá ainda **repor os ajustes de fábrica** para todos os produtos.

Exemplo: alterar em "Modo Expert" a quantidade de leite de um Latte macchiato de "4 s" para"6 s", a quantidade de espuma de leite de "12 s" para "14 s" e a quantidade de água de "45 ml" para "40 ml".
Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:".

P ▸ Pulse a tecla P.
"Estado de manutenção (1/5)"

▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa "Ajustes de produto (2/5)".
▸ Pulse a tecla "Modo Expert".
"Modo Expert"

ℹ No próximo passo, selecione a tecla do produto relativamente ao qual pretende realizar o ajuste. Neste caso, não é preparado um produto.

ℹ Também poderá selecionar os produtos no carrossel. Rode o Rotary Switch para aceder à visualização em carrossel.

▸ Pulse a tecla "Latte macchiato".
▸ Pulse a tecla "Quantidade de leite".
▸ Pulse a tecla "+" ou "–" para alterar o ajuste da quantidade de leite para "6 s".
▸ Pulse a tecla "Guardar".
▸ Pulse a tecla "Quantidade de espuma de leite".

- ▸ Pulse a tecla “+” ou “–” para alterar o ajuste da quantidade de espuma de leite para “14 s”.
- ▸ Pulse a tecla “Guardar”.
- ▸ Pulse a tecla “Quantidade de enchimento”.
- ▸ Pulse a tecla “+” ou “–” para alterar o ajuste da quantidade de enchimento para “40 ml”.
- ▸ Pulse a tecla “Guardar”.

P ▸ Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação.
“Por favor, selecione o seu produto:”

Ajustar o grau de moagem

No tópico do programa “Ajustes de produto (2/5)” / “Ajuste do grau de moagem” é possível adaptar os dois moinhos em separado ao grau de torrefação do seu café.

O ajuste correto do grau de moagem pode ser reconhecido através da saída uniforme do café pela saída combinada. Além disso, obtém-se um creme fino e espesso.

Exemplo: alterar o grau de moagem do moinho **direito.**
Pré-requisito: no visor é exibido “Por favor, selecione o seu produto:”.

P ▸ Pulse a tecla P.
“Estado de manutenção (1/5)”

▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa “Ajustes de produto (2/5)”.

- ▸ Pulse a tecla “Ajuste do grau de moagem”.
  “Ajuste do grau de moagem”
- ▸ Pulse a tecla “Moinho direito”.
  “Moinho direito”
- ▸ Pulse a tecla “+” ou “–” para alterar o ajuste do grau de moagem.
- ▸ Pulse a tecla “Guardar”.
  O visor exibe “Guardada” por breves instantes.
  “Ajuste do grau de moagem”

P ▸ Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação.
“Por favor, selecione o seu produto:”

Ajustes de manutenção

No tópico do programa “Ajustes do aparelho (3/5)” / “Ajustes da manutenção” poderá realizar os seguintes ajustes:

- “Filtro”
  - Ative o cartucho do filtro CLARIS Blue (ver Capítulo 5 “Manutenção – Colocar e ativar o filtro”).
- “Dureza da água”
  - Caso não utilize o cartucho do filtro, terá de ajustar a dureza da água (ver Capítulo 4 “Ajustes permanentes no modo de programação – Ajustar a dureza da água”).
- “Lavagem inicial” / “Manualmente”
  - A lavagem inicial tem de ser ativada manualmente.
- “Lavagem inicial” / “Automático”
  - A lavagem inicial é ativada automaticamente.
- “Lavagem do sistema de leite” / “Manualmente após 10 min.”
  - A lavagem do sistema de leite é solicitada 10 minutos após a preparação de uma especialidade de café com leite.
- “Lavagem do sistema de leite” / “Manualmente imediatamente”
  - A lavagem do sistema de leite é solicitada imediatamente após a preparação de uma especialidade de café com leite.
- “Lavagem do sistema de leite” / “Automático após 10 min.”
  - A lavagem do sistema de leite é solicitada automaticamente 10 minutos após a preparação de uma especialidade de café com leite.
- “Lavagem do sistema de leite” / “Automático imediatamente”
  - A lavagem do sistema de leite é solicitada automaticamente aprox. 30 segundos após a preparação de uma especialidade de café com leite.

Exemplo: ajustar a solicitação imediata da lavagem do sistema de leite após a preparação de uma especialidade de café com leite.
Pré-requisito: no visor é exibido “Por favor, selecione o seu produto:”.

P ▸ Pulse a tecla P.
“Estado de manutenção (1/5)”

▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa “Ajustes do aparelho (3/5)”.

- ▸ Pulse a tecla “Ajustes da manutenção”.
  “Ajustes da manutenção”
- ▸ Pulse a tecla “Lavagem do sistema de leite”.
  “Lavagem do sistema de leite”
- ▸ Pulse a tecla “Manualmente imediatamente”.
- ▸ Pulse a tecla “Guardar”.
  O visor exibe “Guardada” por breves instantes.
  “Ajustes da manutenção”

P ▸ Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação.
“Por favor, selecione o seu produto:”

Ajustar a dureza da água

Quanto mais dura for a água, maior será a frequência com a qual a GIGA terá de ser descalcificada. Portanto, é importante efetuar o ajuste da dureza da água.

A dureza da água pode ser ajustada progressivamente entre 1° dH e 30° dH.

Pré-requisito: no visor é exibido “Por favor, selecione o seu produto:”.

P ▸ Pulse a tecla P.
“Estado de manutenção (1/5)”

◌ ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa “Ajustes do aparelho (3/5)”.

- ▸ Pulse a tecla “Ajustes da manutenção”.
  “Ajustes da manutenção”
- ▸ Pulse a tecla “Dureza da água”.
  “Dureza da água”
- ▸ Pulse a tecla “+” ou “–” para ajustar a dureza da água.
- ▸ Pulse a tecla “Guardar”.
  O visor exibe “Guardada” por breves instantes.
  “Ajustes da manutenção”

P ▸ Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação.
“Por favor, selecione o seu produto:”

Modo de poupança de energia

No tópico do programa “Ajustes do aparelho (3/5)” / “Poupar energia” poderá ajustar permanentemente um modo de poupança de energia (Energy Save Mode, E.S.M©):

- “Poupar Não”
  - Todas as especialidades de café, especialidades de café com leite, bem como água quente, podem ser preparadas sem tempo de espera.
- “Poupar grau 1”
  - A sua GIGA está sempre pronta a funcionar apenas para as especialidades de café e água quente.
  - Antes da preparação de uma especialidade de café o aparelho tem de aquecer.
- “Poupar grau 2”
  - Pouco tempo depois da última preparação, a GIGA deixa de aquecer. Após aprox. 5 min. é exibida a seguinte mensagem: “Poupar energia”.
  - Antes da preparação de uma especialidade de café, especialidade de café com leite ou de água quente, o aparelho tem de aquecer.

Exemplo: alterar o modo de poupança de energia de “Poupar grau 1” para “Poupar grau 2”.

Pré-requisito: no visor é exibido “Por favor, selecione o seu produto:”.

P ▸ Pulse a tecla P.
“Estado de manutenção (1/5)”

◌ ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa “Ajustes do aparelho (3/5)”.

▸ Pulse a tecla “Poupar energia”.
“Poupar energia”

▸ Pulse a tecla “Poupar grau 2”.

▸ Pulse a tecla “Guardar”.
O visor exibe “Guardada” por breves instantes.
“Ajustes do aparelho (3/5)”

P ▸ Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação.
“Por favor, selecione o seu produto:”

Hora e data

As horas e a data já foram ajustadas na primeira colocação em funcionamento. Este ajuste pode ser alterado.

ℹ No formato das horas, poderá optar entre “24 horas” e “AM/PM” (ver Capítulo 4 “Ajustes permanentes no modo de programação – Unidades”).

Exemplo: alterar as horas.
Pré-requisito: no visor é exibido “Por favor, selecione o seu produto:”.

P ▸ Pulse a tecla P.
“Estado de manutenção (1/5)”

◌ ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa “Ajustes do aparelho (3/5)”.
▸ Pulse a tecla “Hora / Data”.
“Hora / Data”
▸ Pulse a tecla “Hora”.
“Hora”
▸ Pulse a tecla “+” ou “–” para ajustar as horas.
▸ Pulse a tecla “Guardar”.
▸ Pulse a tecla “+” ou “–” para ajustar os minutos.
▸ Pulse a tecla “Guardar”.
O visor exibe “Guardada” por breves instantes.
“Hora / Data”

P ▸ Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação.
“Por favor, selecione o seu produto:”

Temporizador

No tópico do programa “Ajustes do aparelho (3/5)” / “Temporizador” é possível ajustar uma hora de ligar e de desligar para cada dia da semana.

ℹ O ligar automático funciona apenas se o aparelho estiver ligado no interruptor de alimentação.

ℹ No formato das horas, poderá optar entre “24 horas” e “AM/PM” (ver Capítulo 4 “Ajustes permanentes no modo de programação – Unidades”).

Exemplo: ajustar a GIGA para ligar e desligar **todos os dias da semana** a uma hora definida por si.
Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:".

P ▸ Pulse a tecla P.
"Estado de manutenção (1/5)"

▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa "Ajustes do aparelho (3/5)".

▸ Pulse a tecla "Temporizador".
"Temporizador"

▸ Pulse a tecla "Segunda-feira" (exemplo).
"Segunda-feira"

▸ Pulse a tecla "+" ou "–" para ajustar as horas (em "Ligar o aparelho").

▸ Pulse a tecla "↵".

▸ Pulse a tecla "+" ou "–" para ajustar os minutos (em "Ligar o aparelho").

▸ Pulse a tecla "↵".

▸ Pulse a tecla "+" ou "–" para ajustar as horas (em "Desligar o aparelho").

▸ Pulse a tecla "↵".

▸ Pulse a tecla "+" ou "–" para ajustar os minutos (em "Desligar o aparelho").

▸ Pulse a tecla "Para todos os dias da semana".
O visor exibe "Guardada" por breves instantes. A hora de ligar e de desligar ajustada é assumida para todos os dias da semana.
"Temporizador"

P ▸ Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação.
"Por favor, selecione o seu produto:"

Desligar automático

Poderá poupar energia através do desligar automático da sua GIGA. Se a função estiver ativada, a sua GIGA desliga automaticamente decorrido um período de tempo ajustado após a última operação.

O desligar automático pode ser ajustado para 15 minutos ou 0,5 – 15 horas.

Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:".

P ▸ Pulse a tecla P.
"Estado de manutenção (1/5)"

◌ ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa "Ajustes do aparelho (3/5)".
▸ Pulse a tecla "Temporizador".
▸ Pulse a tecla "Continuar".
▸ Pulse a tecla "Desligar após".
"Desligar após"
▸ Pulse a tecla "+" ou "–" para alterar o ajuste.
▸ Pulse a tecla "Guardar".
O visor exibe "Guardada" por breves instantes.
"Temporizador"

P ▸ Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação.
"Por favor, selecione o seu produto:"

Unidades

No tópico do programa "Ajustes do aparelho (3/5)" / "Unidades" poderá realizar os seguintes ajustes:

- Unidade da quantidade de água: "ml" ou "oz"
- Formato das horas: "24 horas" ou "AM / PM"

Exemplo: alterar a unidade da quantidade de água de "ml" para "oz".

Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:".

P ▸ Pulse a tecla P.
"Estado de manutenção (1/5)"

◌ ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa "Ajustes do aparelho (3/5)".
▸ Pulse a tecla "Unidades".
"Unidades"

▸ Pulse a tecla “oz”.
▸ Pulse a tecla “Guardar”.
O visor exibe “Guardada” por breves instantes.
“Ajustes do aparelho (3/5)”

P ▸ Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação.
“Por favor, selecione o seu produto:”

Repor os ajustes para os ajustes de fábrica

No tópico do programa “Ajustes do aparelho (3/5)” / “Ajustes de fábrica” poderá repor os vários ajustes para os ajustes de fábrica:

- “Todos os produtos”
  - Os ajustes (quantidade de água, aroma do café, temperatura, etc.) de **todos os produtos** são repostos para os ajustes de fábrica.
- “Aparelho”
  - **Todos os ajustes do cliente** (exceto “filtro”, “dureza da água” e os ajustes de data e hora) são repostos nos ajustes de fábrica. Depois, a sua GIGA desliga-se.
- “Esvaziar o sistema”
  - O sistema é esvaziado. Depois, a sua GIGA desliga-se.

Exemplo: alterar os valores de **todos os produtos** para os ajustes de fábrica.
Pré-requisito: no visor é exibido “Por favor, selecione o seu produto:”.

P ▸ Pulse a tecla P.
“Estado de manutenção (1/5)”

▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa “Ajustes do aparelho (3/5)”.
▸ Pulse a tecla “Ajustes de fábrica”.
“Ajustes de fábrica”
▸ Pulse a tecla “Todos os produtos”.
“Todos os produtos” / “Pretende repor os ajustes de fábrica de todos os produtos?”
▸ Pulse a tecla “Sim”.
O visor exibe “Guardada” por breves instantes.
“Ajustes de fábrica”

P ▸ Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação.
“Por favor, selecione o seu produto:”

Língua

Neste tópico do programa poderá ajustar o idioma da sua GIGA.

Exemplo: alterar o idioma de “Português” para “English”.
Pré-requisito: no visor é exibido “Por favor, selecione o seu produto:”.

P ▸ Pulse a tecla P.
“Estado de manutenção (1/5)”

◌ ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa “Ajustes do aparelho (4/5)”.

▸ Pulse a tecla “Selecção da língua”.
“Selecção da língua”

i Para visualizar mais idiomas, pulse a tecla “Continuar” (à direita, em baixo).

▸ Pulse a tecla “English”.
O visor exibe “Saved” por breves instantes.
“Machine settings (4/5)”

P ▸ Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação.
“Please select product:”

Ajustes do visor

No tópico do programa “Ajustes do aparelho (4/5)” / “Visor” poderá realizar os seguintes ajustes:

- “Brilho” (percentual)
- “Contraste” (alto, normal, baixo)
- “Luz de fundo” (iluminação do fundo; percentual)

Exemplo: alterar a luminosidade do visor.
Pré-requisito: no visor é exibido “Por favor, selecione o seu produto:”.

P ▸ Pulse a tecla P.
“Estado de manutenção (1/5)”

◌ ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa “Ajustes do aparelho (4/5)”.

▸ Pulse a tecla “Visor”.
“Visor”

▸ Pulse a tecla “Brilho”.

▸ Pulse a tecla “+” ou “–” para alterar o ajuste.

▸ Pulse a tecla “Guardar”.
O visor exibe “Guardada” por breves instantes.
“Visor”

P ▸ Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação.
“Por favor, selecione o seu produto:”

Fundo

Neste tópico do programa poderá ajustar o fundo do visor da sua GIGA.

ℹ O fundo ajustado é indicado apenas no ecrã inicial.

Pré-requisito: no visor é exibido “Por favor, selecione o seu produto:”.

P ▸ Pulse a tecla P.
“Estado de manutenção (1/5)”

◌ ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa “Ajustes do aparelho (4/5)”.

▸ Pulse a tecla “Fundo”.
“Fundo”

▸ Pulse a tecla “+” ou “–” para alterar o ajuste.

▸ Pulse a tecla “Guardar”.
O visor exibe “Guardada” por breves instantes.
“Ajustes do aparelho (4/5)”

P ▸ Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação.
“Por favor, selecione o seu produto:”

Consultar informações

No tópico do programa “Informações (5/5)” poderá consultar as seguintes informações:

- “Contador de preparações”: número das especialidades de café e especialidades de café com leite e água quente preparadas
- “Contador de manutenção”: quantidade de programas de manutenção realizados (limpeza, descalcificação, mudança do filtro, etc.)
- “Versão”: versão do software

Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:".

P ▸ Pulse a tecla P.
"Estado de manutenção (1/5)"

▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa "Informações (5/5)".

▸ Pulse a tecla "Contador de preparações".
"Contador de preparações" é exibida a quantidade de produtos preparados.

i Poderá ainda visualizar no carrossel a quantidade de produtos preparados. Rode o Rotary Switch.

▸ Pulse uma tecla qualquer ou o Rotary Switch para abandonar o tópico do programa.
"Informações (5/5)"

P ▸ Pulse a tecla P para abandonar o modo de programação.
"Por favor, selecione o seu produto:"

5 Manutenção

Na sua GIGA estão integrados os seguintes programas de manutenção:

- Lavar sistema de café (“Lavagem café”)
- Lavar o sistema de leite na saída combinada (“Lavagem do sistema de leite”)
- Limpar o sistema de leite na saída combinada (“Limpeza do sistema de leite”)
- Mudar o filtro (“Mudança do filtro”)
- Limpar o aparelho (“Limpeza”)
- Descalcificar o aparelho (“Descalcificação”) (apenas quando o filtro não está ativado)

i Efetue a limpeza, a descalcificação, a lavagem do sistema de leite ou a mudança do filtro, quando isso for solicitado.

i Pulsando a tecla P, acederá à vista geral dos programas de manutenção (“Estado de manutenção (1/5)”). Com a ajuda da barra, poderá ver quando é que o respetivo programa de manutenção é solicitado. Assim que a barra estiver totalmente vermelha, a sua GIGA solicita o programa de manutenção.

i A sua GIGA não solicitará a limpeza do sistema de leite. Por razões de higiene, proceda à limpeza do sistema de leite **diariamente,** no caso de ter efetuado preparações com leite.

Lavar o sistema de café

Pode realizar uma lavagem café em qualquer altura.

Pré-requisito: no visor é exibido “Por favor, selecione o seu produto:”.

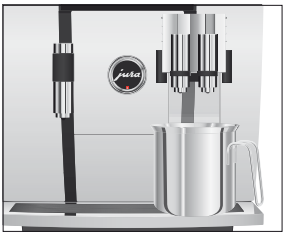

P
- ▸ Coloque um recipiente por baixo da saída combinada.
- ▸ Pulse a tecla P.
  “Estado de manutenção (1/5)”
- ▸ Pulse a tecla “Lavagem café”.
  “Aparelho lavando.”, pela saída combinada sai água.
  A lavagem para automaticamente. O visor exibe “Por favor, selecione o seu produto:”.

Lavar o sistema de leite

Conforme o ajuste no modo de programação, após a preparação do leite a GIGA solicita uma lavagem do sistema de leite, ou realiza a lavagem automaticamente.

Exemplo: efetuar uma lavagem do sistema de leite quando solicitado.

Pré-requisito: "Lavar o sistema de leite." e o símbolo ∴ são exibidos.

P
- ▸ Coloque um recipiente por baixo da saída combinada.
- ▸ Pulse a tecla P.
  "Estado de manutenção (1/5)"
- ▸ Pulse a tecla "Lavagem do sistema de leite".
  "O sistema de leite é lavado.", pela saída combinada sai água.
  A lavagem para automaticamente. O visor exibe "Por favor, selecione o seu produto:".

Limpar o sistema de leite

Para que o sistema de leite na saída combinada funcione na perfeição, ele terá de ser limpo **diariamente** sempre que tenha preparado leite. A sua GIGA **não** solicitará a limpeza do sistema de leite.

CUIDADO Se for utilizado um produto de limpeza incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- ▸ Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.

i O produto de limpeza JURA para Cappuccino pode ser adquirido numa loja especializada.

Pré-requisito: no visor é exibido "Por favor, selecione o seu produto:".

P
- ▸ Pulse a tecla P.
  "Estado de manutenção (1/5)"
- ▸ Pulse a tecla "Limpeza do sistema de leite".
- ▸ Pulse a tecla "Iniciar".
- ▸ Pulse novamente a tecla "Iniciar".
  "Produto de limp. para sist. de leite."
- ▸ Encha um recipiente com 250 ml de água limpa e adicione uma tampa de dosagem (no máximo 15 ml) do produto de limpeza para Cappuccino.
- ▸ Mergulhe o tubo do leite no recipiente.

- Coloque um outro recipiente por baixo da saída combinada.
- Pulse a tecla “Continuar”.
  “O sistema de leite está a limpar.”, pela saída combinada sai água.
  “Água para limpeza do sist. de leite.”
- Lave o recipiente exaustivamente, encha-o com 250 ml de água limpa e mergulhe o tubo do leite no recipiente.
- Esvazie o outro recipiente e volte a colocá-lo por baixo da saída combinada.
- Pulse a tecla “Continuar”.
  “O sistema de leite está a limpar.”, a saída combinada e o tubo são lavados com água limpa.
  O processo para automaticamente. O visor exibe “A limpeza do sistema de leite foi efectuada com sucesso.” por breves instantes.
  “Por favor, selecione o seu produto:”

Desmontar e lavar a saída combinada

Para que a saída combinada funcione na perfeição, e por razões de higiene, ela terá de ser desmontada e lavada **diariamente** sempre que tenha preparado leite.

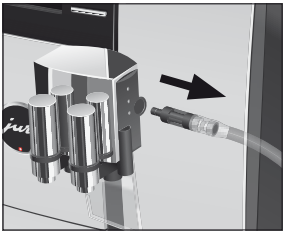

- Retire o tubo do leite e lave-o exaustivamente com água corrente.

- Pulse os dispositivos de desbloqueio e retire a tampa da saída combinada para cima.

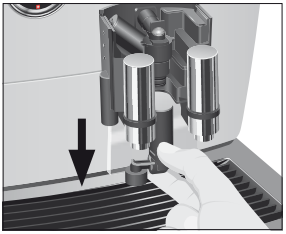

▸ Puxe cuidadosamente a parte de baixo do sistema de leite para baixo.

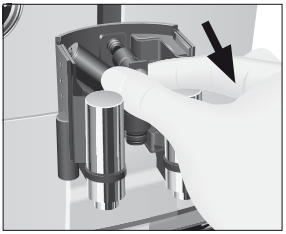

▸ Retire o sistema de leite da saída combinada.

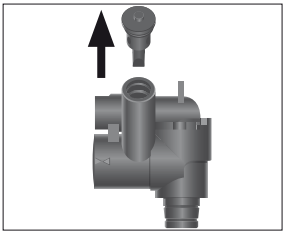

▸ Remova a tubuladura de sucção do ar.

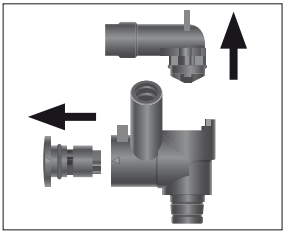

▸ Desmonte o sistema de leite separando as suas peças soltas.
▸ Lave todas as peças com água corrente. Em caso de resíduos de leite muito secos, em primeiro lugar, colocar as peças soltas no produto de limpeza JURA para Cappuccino e, depois, lavar bem.

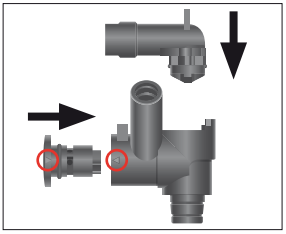

▸ Volte a montar o sistema de leite. Atenção às setas (assinaladas a vermelho na imagem) nas peças soltas.

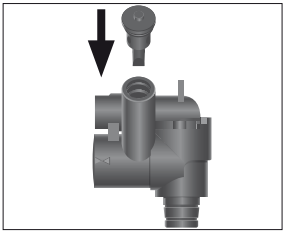

▸ Coloque a tubuladura de sucção do ar.

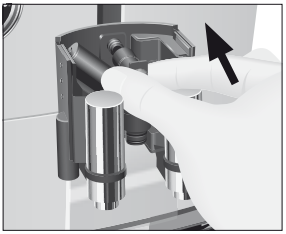

▸ Volte a colocar as peças soltas encaixadas na saída combinada e pressione.

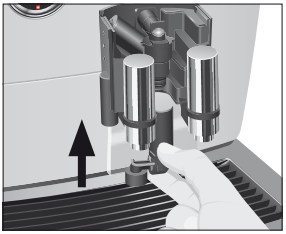

▸ Encaixe a parte inferior do sistema de leite por baixo, na parte já colocada.

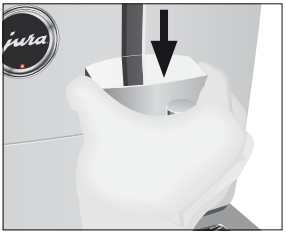

▸ Coloque a tampa da saída combinada. Ouve-se a tampa encaixar.

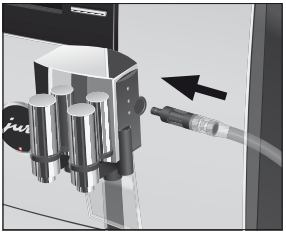

▸ Encaixe o tubo do leite na saída combinada.

Colocar e ativar o filtro

A sua GIGA não precisará de ser descalcificada se utilizar o cartucho do filtro CLARIS Blue. A partir de uma dureza da água de 10° dH, recomendamos a utilização do cartucho do filtro. Se não souber qual a dureza da água utilizada, poderá medi-la primeiro (ver Capítulo 1 “Preparação e colocação em funcionamento – Medir a dureza da água”).

Caso ainda não tenha ativado o filtro na altura da primeira colocação em funcionamento, poderá fazê-lo em seguida.

i Realize o processo “Colocar o filtro” sem interrupções. Assim, o bom funcionamento da sua GIGA está garantido.

Pré-requisito: no visor é exibido “Por favor, selecione o seu produto:”.

P ▸ Pulse a tecla P.
“Estado de manutenção (1/5)”

◌ ▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa “Ajustes do aparelho (3/5)”.
▸ Pulse a tecla “Ajustes da manutenção”.
▸ Pulse a tecla “Filtro”.
“Filtro”
▸ Pulse a tecla “Activo”.
▸ Pulse a tecla “Guardar”.
O visor exibe “Guardada” por breves instantes.
“Inserir o filtro.” / “Pulsar o Rotary Switch.”
▸ Retire o prolongamento para o cartucho do filtro do Welcome Pack.
▸ Encaixe o prolongamento em cima do cartucho do filtro CLARIS Blue.
▸ Remova e esvazie o depósito de água.
▸ Abra o suporte do filtro e encaixe o cartucho do filtro no depósito de água, pressionando-o levemente.
▸ Feche o suporte do filtro. Ouvi-lo-á a encaixar.
▸ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.

◌ ▸ Pulse o Rotary Switch.
“Filtro é lavado.”, o filtro é lavado. A lavagem do filtro para automaticamente. O visor exibe “Esvaziar bandeja de recolha de água”.

▸ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
"Filtro" / "O filtro foi lavado com sucesso."
O aparelho aquece. O visor exibe "Por favor, selecione o seu produto:". A sua GIGA encontra-se pronta a funcionar.

Mudar o filtro

ℹ Após um fluxo de 50 litros de água, ou decorridos dois meses, a ação do filtro estará esgotada. A sua GIGA solicita automaticamente uma mudança do filtro.

ℹ Não há solicitação de mudança do filtro se o cartucho do filtro CLARIS Blue não estiver ativado no modo de programação.

Exemplo: efetuar a mudança do filtro quando solicitado.
Pré-requisito: "Mudança do filtro" e o símbolo ⁂ são exibidos.

P ▸ Pulse a tecla P.
"Estado de manutenção (1/5)"
▸ Pulse a tecla "Mudança do filtro".
▸ Pulse a tecla "Iniciar".
▸ Pulse novamente a tecla "Iniciar".
"Mudar o filtro." / "Pulsar o Rotary Switch."
▸ Remova e esvazie o depósito de água.
▸ Abra o suporte do filtro e remova o cartucho do filtro CLARIS Blue antigo e o prolongamento.
▸ Encaixe o prolongamento em cima, no cartucho do filtro novo.

▸ Coloque o cartucho do filtro no depósito de água, pressionando levemente.
▸ Feche o suporte do filtro. Ouvi-lo-á a encaixar.
▸ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.
⏱ ▸ Pulse o Rotary Switch.
"Filtro é lavado.", o filtro é lavado. A lavagem do filtro para automaticamente. O visor exibe "Esvaziar bandeja de recolha de água".
▸ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
"Mudança do filtro" / "O filtro foi lavado com sucesso."
O aparelho aquece. O visor exibe "Por favor, selecione o seu produto:".

Limpar o aparelho

Após 220 preparações ou 80 lavagens iniciais, a GIGA solicita uma limpeza.

CUIDADO Se for utilizado um produto de limpeza incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- ▸ Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.

i O programa de limpeza dura aproximadamente 20 minutos.

i Não interrompa o programa de limpeza. Isso prejudicaria a qualidade da limpeza.

i As pastilhas de limpeza da JURA estão à venda em lojas especializadas.

Exemplo: efetuar uma limpeza quando solicitado.

Pré-requisito: "Limpar máquina." e o símbolo ⁂ são exibidos.

P ▸ Pulse a tecla P.
"Estado de manutenção (1/5)"

▸ Pulse a tecla "Limpeza".

▸ Pulse a tecla "Iniciar".

▸ Pulse novamente a tecla "Iniciar".
"Esvaziar depósito de borras de café."

▸ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
"Pulsar o Rotary Switch."

▸ Coloque um recipiente por baixo da saída combinada.

⏱ ▸ Pulse o Rotary Switch.
"Aparelho limpando.", pela saída combinada sai água.
O processo é interrompido, "Adicionar pastilha de limpeza.".

▸ Abra a tampa do funil de enchimento para café moído.

▸ Coloque uma pastilha de limpeza da JURA no funil de enchimento.

▸ Feche a tampa do funil de enchimento.
"Pulsar o Rotary Switch."

- ▸ Pulse o Rotary Switch.
  "Aparelho limpando.", pela saída combinada sai várias vezes água.
  O processo é interrompido, "Esvaziar depósito de borras de café.".
- ▸ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
  "Limpeza" / "A limpeza foi efectuada com sucesso."
  A limpeza está concluída. A sua GIGA encontra-se pronta a funcionar.

Descalcificar o aparelho

Como consequência normal da sua utilização, ocorre o depósito de sedimentos de calcário na máquina. A GIGA solicitará automaticamente uma descalcificação. A calcificação depende do grau de dureza da água utilizada.

⚠ CUIDADO Há perigo de irritação da pele e dos olhos devido ao agente descalcificador.

- ▸ Evite o contato com a pele e com os olhos.
- ▸ Remova o agente descalcificador com água limpa. Se houver contacto com os olhos, consulte um médico.

CUIDADO Se for utilizado um agente descalcificador incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- ▸ Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.

CUIDADO Perigo de danos no aparelho se o processo de descalcificação for interrompido.

- ▸ Efetue a descalcificação até ao fim.

CUIDADO Existe risco de danos nas superfícies delicadas (p. ex. mármore) devido ao contacto com agente descalcificador.

- ▸ Remova imediatamente os salpicos que atinjam tais superfícies.

i O programa de descalcificação dura aproximadamente 45 minutos.

i As pastilhas anticalcário da JURA estão à venda em lojas especializadas.

ℹ Não há solicitação para a descalcificação se utilizar um cartucho do filtro CLARIS Blue e o mesmo estiver ativado.

Exemplo: efetuar uma descalcificação quando solicitado.
Pré-requisito: "Descalcificar máquina." e o símbolo ∴ são exibidos.

P
- ▸ Pulse a tecla P.
  "Estado de manutenção (1/5)"
- ▸ Pulse a tecla "Descalcificação".
- ▸ Pulse a tecla "Iniciar".
- ▸ Pulse novamente a tecla "Iniciar".
  "Esvaziar bandeja de recolha de água"
- ▸ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
  "Agente descalcificador no depósito."
- ▸ Remova e esvazie o depósito de água.
- ▸ Dissolva totalmente o conteúdo de uma bandeja de blister (3 pastilhas anticalcário da JURA) em 600 ml de água. O procedimento pode durar alguns minutos.
- ▸ Despeje a solução no depósito de água vazio e coloque-o novamente.
  "Pulsar o Rotary Switch."

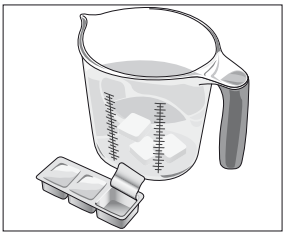

- ▸ Coloque um recipiente por baixo da saída combinada e outro por baixo da saída de água quente.

⏱
- ▸ Pulse o Rotary Switch.
  "Aparelho descalcificando.", pela saída combinada e pela saída de água quente sai várias vezes água.
  O processo para automaticamente. O visor exibe "Esvaziar bandeja de recolha de água".
- ▸ Esvazie os dois recipientes.
- ▸ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
  "Encher o depósito de água."
- ▸ Remova o depósito de água e lave-o bem.
- ▸ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.
  "Pulsar o Rotary Switch."

- ▸ Volte a colocar os recipientes por baixo da saída combinada e da saída de água quente.
- ▸ Pulse o Rotary Switch.
  "Aparelho descalcificando.", pela saída combinada e pela saída de água quente sai água.
  O processo para automaticamente. O visor exibe "Esvaziar bandeja de recolha de água".
- ▸ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
  "Descalcificação" / "A descalcificação foi efectuada com sucesso."
  A descalcificação está concluída. A sua GIGA encontra-se pronta a funcionar.

i No caso de uma interrupção imprevista do processo de descalcificação, lave bem o depósito de água.

Limpar o depósito de grãos

Os grãos de café podem apresentar uma ligeira camada de gordura, que se fixa nas paredes dos depósitos de grãos. Estes resíduos podem influenciar negativamente o resultado do café. Por isso, limpe regularmente os depósitos de grãos.

Pré-requisito: no visor é exibido "Encher o depósito de grãos.".

- ▸ Desligue o aparelho com a tecla Liga/Desliga.
- ▸ Desligue o aparelho através do interruptor de alimentação.
- ▸ Abra a tampa de serviço na parte traseira do aparelho premindo a parte de cima do logotipo da JURA.
- ▸ Pressione o fecho deslizante vermelho totalmente para trás, para fechar o depósito de grãos.

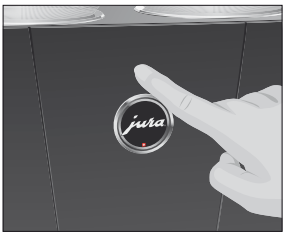

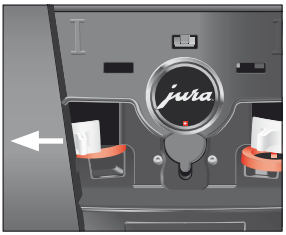

- ▸ Rode a patilha de bloqueio azul para fora.
- ▸ Retire o depósito de grãos.
- ▸ Remova a tampa protetora do aroma.
- ▸ Esvazie o depósito de grãos.
- ▸ Limpe o depósito de grãos com um pano seco e macio.
- ▸ Coloque o depósito de grãos.

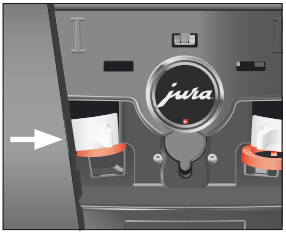

- Rode a patilha de bloqueio azul para dentro.
- Puxe o fecho deslizante vermelho para a frente.
- Volte a colocar a tampa de serviço e fixe-a premindo a parte de cima do logotipo da JURA. Ouve-se a tampa encaixar.
- Coloque grãos de café no depósito de grãos e feche a tampa protetora do aroma.

Descalcificar o depósito de água

Podem ocorrer incrustações de calcário no depósito de água. Para garantir um funcionamento impecável, descalcifique regularmente o depósito de água.

- Remova o depósito de água.
- Se utilizar um cartucho do filtro CLARIS Blue, remova o mesmo.
- Descalcifique o depósito com um agente descalcificador suave à venda no mercado conforme as instruções do fabricante.
- Lave o depósito de água exaustivamente.
- Se utilizar um cartucho do filtro CLARIS Blue, volte a colocar o mesmo.
- Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.

6 Mensagens no visor

Mensagem	Causa/Consequência	Medida
“Encher o depósito de água.”	O depósito de água está vazio. Não é possível realizar uma preparação.	▸ Encha o depósito de água (ver Capítulo 1 “Preparação e colocação em funcionamento – Encher o depósito de água”).
“Esvaziar depósito de borras de café.”	O depósito de borras de café está cheio. Não é possível realizar uma preparação.	▸ Esvazie o depósito de borras de café e a bandeja de recolha de água (ver Capítulo 3 “Funcionamento diário – Manutenção diária”).
“Falta o depósito de borras de café.”	O depósito de borras de café não está colocado. Não é possível realizar uma preparação.	▸ Coloque o depósito de borras de café.
“Esvaziar bandeja de recolha de água”	A bandeja de recolha de água está cheia. Não é possível realizar uma preparação.	▸ Esvazie a bandeja de recolha de água. ▸ Limpe e seque os contatos metálicos atrás da bandeja de recolha de água.
“Falta a bandeja de recolha de água.”	A bandeja de recolha de água não está colocada corretamente ou não está colocada. Não é possível realizar uma preparação.	▸ Coloque a bandeja de recolha de água.
“Pulsar o Rotary Switch.”	O sistema deve ser cheio com água ou a GIGA solicita a continuação de um programa de manutenção iniciado.	▸ Pulse o Rotary Switch para prosseguir com o programa de manutenção ou encher o sistema.
“Encher o depósito de grãos.”, a indicação de estado do depósito de grãos pisca.	Um depósito de grãos está vazio. Não poderá preparar uma especialidade de café que necessite de grãos de café deste depósito de grãos. É possível a preparação de água quente ou de leite.	▸ Encha o depósito de grãos (ver Capítulo 1 “Preparação e colocação em funcionamento – Encher o depósito de grãos”).
“Lavar o sistema de leite.”	A GIGA solicita uma lavagem do sistema de leite.	▸ Pulse a tecla P e em seguida a tecla “Lavagem do sistema de leite”, para acionar a lavagem do sistema de leite.

Mensagem	Causa/Consequência	Medida
“Limpar máquina.”	A GIGA solicita uma limpeza.	▸ Realize a limpeza (ver Capítulo 5 “Manutenção – Limpar o aparelho”).
“Descalcificar máquina.”	A GIGA solicita uma descalcificação.	▸ Realize a descalcificação (ver Capítulo 5 “Manutenção – Descalcificar o aparelho”).
“Mudar o filtro.”	Após o fluxo de 50 litros, ou decorridos dois meses, a ação do cartucho do filtro CLARIS Blue estará esgotada.	▸ Substitua o cartucho do filtro CLARIS Blue (ver Capítulo 5 “Manutenção – Mudar o filtro”).
“Falta a saída.”	A saída combinada, ou a tampa da saída combinada, não está colocada.	▸ Coloque a tampa da saída combinada ou a saída combinada corretamente.
“Café moído insuficiente.”	Foi introduzido café moído em quantidade insuficiente, a GIGA interrompe o processo.	▸ Na próxima preparação, coloque mais café em pó (ver Capítulo 2 “Preparação – Café moído”).
“Falta a tampa de serviço.”	A tampa de serviço na traseira do aparelho não está colocada. Não é possível realizar uma preparação.	▸ Coloque a tampa de serviço.
“Verificar as lamelas de ventilação.”	Não é possível abrir as lâminas de ventilação na superfície do aparelho. Não é possível realizar uma preparação.	▸ Contactar o serviço pós-venda no seu país (ver Capítulo 11 “Endereços da JURA / Notas legais”).

7 Eliminação de falhas

Problema	Causa/Consequência	Medida
É produzida muito pouca espuma ao espumar leite ou salpica leite da saída combinada.	A saída combinada está suja.	▸ Lave e limpe a saída combinada (ver Capítulo 5 “Manutenção – Limpar o sistema de leite”).
Durante a preparação de café, o café corre apenas gota a gota.	O café ou o café em pó foi moído demasiado fino e entope o sistema. O mesmo cartucho do filtro foi utilizado várias vezes ou a dureza de água não foi ajustada corretamente no modo de programação.	▸ Ajuste o moinho para um grau de moagem mais grosso ou utilize um café moído mais grosso (ver Capítulo 4 “Ajustes permanentes no modo de programação – Ajustar o grau de moagem”). ▸ Realize a descalcificação (ver Capítulo 5 “Manutenção – Descalcificar o aparelho”).
“Encher o depósito de grãos.” não é exibido apesar de o depósito de grãos estar vazio.	A monitorização dos grãos de café está suja.	▸ Limpe o depósito de grãos (ver Capítulo 5 “Manutenção – Limpar o depósito de grãos”).
A preparação é cancelada, “Encher o depósito de grãos.” é exibido por breves instantes, apesar do depósito de grãos estar cheio.	O fecho deslizante do depósito de grãos não está para fora ou está mal colocado.	▸ Abra a tampa de serviço na traseira do aparelho e puxe totalmente o fecho deslizante para fora (ver Capítulo 5 “Manutenção – Limpar o depósito de grãos”).
“Esvaziar bandeja de recolha de água” é sempre exibido.	Os contatos metálicos da bandeja de recolha de água estão sujos ou molhados.	▸ Limpe e seque os contatos metálicos atrás da bandeja de recolha de água.
“Encher o depósito de água.” é exibido apesar de o depósito de água estar cheio.	O flutuador do depósito de água está preso.	▸ Descalcifique o depósito de água (ver Capítulo 5 “Manutenção – Descalcificar o depósito de água”).

Problema	Causa/Consequência	Medida
“Error 2” é exibido.	Se o aparelho tiver sido colocado ao frio durante algum tempo, o aquecimento fica bloqueado por motivos de segurança.	▸ Aqueça o aparelho à temperatura ambiente.
Outras mensagens “Error” são exibidas.	–	▸ Desligue a GIGA através do interruptor de corrente. Contacte o serviço pós-venda no seu país (ver Capítulo 11 “Endereços da JURA / Notas legais”).

i Caso não consiga eliminar as falhas, entre em contacto com o serviço pós-venda no seu país (ver Capítulo 11 “Endereços da JURA / Notas legais”).

8 Transporte e eliminação ecológica

Transportar / esvaziar o sistema

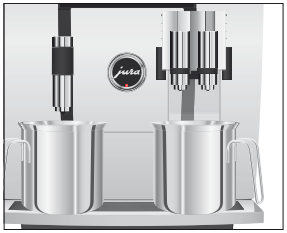

Para proteger a GIGA da geada durante o transporte, o sistema tem de ser esvaziado.

Pré-requisito: no visor é exibido “Por favor, selecione o seu produto:”.

- ▸ Coloque um recipiente por baixo da saída combinada e outro por baixo da saída de água quente.

P ▸ Pulse a tecla P.
“Estado de manutenção (1/5)”

▸ Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa “Ajustes do aparelho (3/5)”.

- ▸ Pulse a tecla “Ajustes de fábrica”.
“Ajustes de fábrica”
- ▸ Pulse a tecla “Esvaziar o sistema”.
“Esvaziar o sistema” / “Remover o depósito de água.”
- ▸ Remova e esvazie o depósito de água.
“Pulsar o Rotary Switch.”

▸ Pulse o Rotary Switch.
“O sistema é esvaziado.”, pela saída combinada e pela saída de água quente sai água.
O processo para automaticamente. A sua GIGA está desligada.

Eliminação

Por favor, elimine os aparelhos velhos de forma ecológica.

Os aparelhos velhos possuem materiais recicláveis valiosos e devem ser entregues para a reciclagem. Portanto, elimine os aparelhos velhos através de postos de recolha adequados.

9 Dados técnicos

Tensão	220–240 V ~, 50 Hz
Potência	2300 W
Marcação de conformidade	CE
Consumo de energia “Poupar energia” / “Poupar Não”	aprox. 30 Wh
Consumo de energia “Poupar energia” / “Poupar grau 1”	aprox. 12 Wh
Consumo de energia “Poupar energia” / “Poupar grau 2”	aprox. 15 Wh
Pressão da bomba	estática máx. 15 bar
Capacidade do depósito de água	2,6 l
Capacidade do depósito de grãos	2 × 280 g
Capacidade do depósito de borras de café	máx. 20 porções
Comprimento do cabo	aprox. 1,2 m
Peso	aprox. 18 kg
Dimensões (L × A × P)	32 × 41,5 × 48 cm

Indicação para o inspetor (novos ensaios conforme a norma DIN VDE 0701-0702): o ponto de ligação à terra central (ZEP) está localizado na parte traseira do aparelho, por baixo do logotipo da JURA (retirar a tampa de serviço, rodar o logotipo da JURA no sentido contrário aos ponteiros do relógio).

10 Índice remissivo

A

Adaptar permanentemente as quantidades ao tamanho da chávena 18
Água quente 20
Ajustes
  Ajustes de manutenção 28
Ajustes
  Ajustes permanentes no modo de programação 24
Ajustes de fábrica
  Repor os ajustes para os ajustes de fábrica 34
Ajustes de manutenção 28
Ajustes de produto 25
  Modo Expert 25
Ajustes do produto 25
Ajustes do visor 35, 36
Ajustes permanentes no modo de programação 24
Aparelho
  Descalcificar 46
  Desligar 23
  Instalar 9
  Lavar o sistema de café 38
  Ligar 22
  Limpar 45

B

Bandeja de recolha de água 4
Base para chávenas 4

C

Cabo de alimentação 4
Café 15
Café à la carte 15
Café granulado
  Café moído 17
Café moído 17
Cappuccino 15
Carrossel 15, 17
Cartucho do filtro CLARIS Blue
  Colocar e ativar 43
  Mudar 44
Consultar informações 36
Contactos 59

D

Dados técnicos 55
Data 31
Depósito de água 4
  Descalcificar 49
  Encher 9
Depósito de borras de café 4
Depósito de grãos
  Depósito de grãos com tampa protetora do aroma 4
  Encher 10
  Indicação de estado 4
  Limpar 48
Descalcificar
  Aparelho 46
  Depósito de água 49
Descrição dos símbolos 3
Desligar
  Aparelho 23
  Desligar automático 31
Desligar automático 31, 33
Dois produtos 16
Dureza da água
  Ajustar a dureza da água 29
  Medir a dureza da água 14

E

Eliminação de falhas 52
Eliminação ecológica 54
Encher
  Depósito de água 9
  Depósito de grãos 10
Endereços 59
Esvaziar o sistema 54
Expresso 15

F

Fecho deslizante 5
Filtro
  Colocar e ativar 43
  Mudar 44
Formato das horas
  Modo de programação 33
Fundo 36
Funil de enchimento
  Funil de enchimento para café em pó 4

G

Grãos à la carte
Ativar a pré-seleção do moinho 19
Grau de moagem
Ajustar o grau de moagem 27

H

Homepage 9
Hora de desligar 31
Hora de ligar 31
Horas 31
Hotline 59

I

Indicação de estado do depósito de grãos 4
Instalação expresso 11
Instalação standard 12
Instalar
Instalar o aparelho 9
Interface de serviço 5
Internet 9
Interruptor de alimentação 4

J

JURA
Contactos 59
Internet 9

L

Lâminas de ventilação 4
Latte macchiato 15
Lavagem do bocal para Cappuccino
Lavar o sistema de leite 39
Lavar o sistema de café 38
Leite
Conectar o tubo do leite 14
Ligar
Aparelho 22
Ligar automático 31
Ligar automático 31
Limpar
Aparelho 45
Depósito de grãos 48
Limpeza do bocal para Cappuccino
Limpar o sistema de leite 39
Língua 35

M

Manual breve 9
Manutenção 38
Manutenção diária 22
Mensagens no visor 50
Modo de poupança de energia 30
Modo de preparação
Ajustar o grau de moagem 27
Modo de programação 24
Ajustar a dureza da água 29
Ajustes de manutenção 28
Ajustes de produto 25
Ajustes do visor 35
Consultar informações 36
Desligar automático 33
Fundo 36
Hora e data 31
Língua 35
Modo de poupança de energia 30
Repor os ajustes para os ajustes de fábrica 34
Temporizador 31
Unidades 33
Modo Expert 25
Modo Perfil 25
Moinho
Ajustar o grau de moagem 27
Ativar a pré-seleção do moinho 19

O

Opções de preparação 15
Com o carrossel 17
Com um simples toque de botão 16

P

Patilha de bloqueio 5
Preparação 15
Água quente 20
Café 15
Café moído 17
Cappuccino 15
Com o carrossel 17
Com um simples toque de botão 16

Duas especialidades de café 16
Expresso 15
Latte macchiato 15
Ristretto 15
Primeira colocação em funcionamento 10
Produto duplo 16
Proteção contra salpicos 4

R

Ristretto 15
Rotary Switch 5

S

Saída
Saída combinada com altura e largura ajustável 4
Saída de água quente com altura ajustável 4
Saída combinada
Desmontar e lavar 40
Saída combinada com altura e largura ajustável 4
Saída de água quente
Saída de água quente com altura ajustável 4
Segurança 6
Seleção rotativa 15
Carrossel 17
Serviço pós-venda 59
Sistema de leite
Lavar 39
Limpar 39

T

Tampa
Depósito de água 4
Tampa de serviço 5
Tampa de serviço 5
Tampa protetora do aroma
Depósito de grãos com tampa protetora do aroma 4
Tecla
Tecla Liga/Desliga 5
Tecla P (Programação) 5
Telefone 59
Temporizador 31
Transporte 54

U

Unidades 33
Utilização conforme a finalidade 6

V

Venti Ports
Lâminas de ventilação 4
Visor 5
Visor, mensagens 50

11 Endereços da JURA / Notas legais

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233

@ Outros dados de contacto para o seu país podem ser consultados online em **www.jura.com.**

Diretivas O aparelho cumpre as exigências das seguintes diretivas:

- 2006/95/CE – Diretiva de baixa tensão
- 2004/108/CE – Compatibilidade eletromagnética
- 2009/125/CE – Diretiva sobre energia

Alterações técnicas Reservados os direitos de alterações técnicas. As ilustrações utilizadas neste manual de instruções são estilizadas e não mostram as cores originais do aparelho. A sua GIGA pode apresentar detalhes diferentes.

Feedback A sua opinião é importante! Utilize o acesso de contacto na página www.jura.com.

Copyright O manual de instruções contém informações protegidas por direitos de autor. As fotocópias ou traduções para outra língua não são admissíveis sem a autorização prévia por escrito pela JURA Elektroapparate AG.

Art. 69883|GIGA5|pt|201110

Lista de verificação relativa às instruções para colocação em funcionamento

1. Preparação
- ☐ Verificar caixa original
- ☐ Instalar e ligar o aparelho
- ☐ Colocar os grãos de café

2. Primeira colocação em funcionamento
- ☐ Selecionar idioma
- ☐ Ajustar data e hora
- ☐ Colocar e ativar cartucho do filtro CLARIS Blue
- ☐ Encher sistema
- ☐ Medir e ajustar a dureza da água

3. Preparação de produto
- ☐ Preparação com um simples toque de botão
- ☐ Preparação com o Rotary Switch

4. Opções de comando
- ☐ Utilização com as teclas multifunções
- ☐ Utilização com o Rotary Switch
- ☐ Exibição da função de grãos à la carte
- ☐ Ajustes permanentes conforme o tamanho da chávena
- ☐ Ajustes permanentes no modo de programação
- ☐ Ajustar grau de moagem

5. Manutenção
- ☐ Limpar sistema de leite
- ☐ Desmontar e lavar a saída combinada
- ☐ Explicar programa de manutenção

6. Data das instruções para colocação em funcionamento _____

7. Instruções dadas por _____

Dados do aparelho

1. Número pessoal da linha de atendimento (Hotline)

2. Data de compra

3. Designação e carimbo da loja especializada